





➤ Âm nhạc

Từ màn hình giao diện chính của MyTV, lựa chọn dịch vụ Âm nhạc bằng cách di chuyển nút (◀) (▶) và bấm nút (OK) để lựa chọn

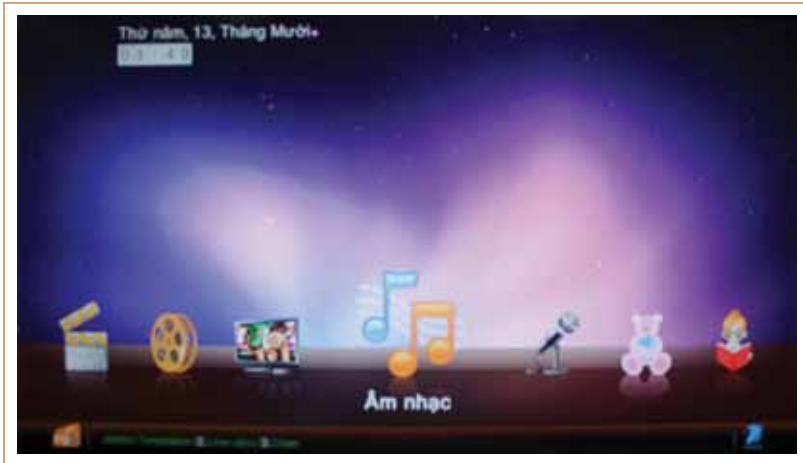



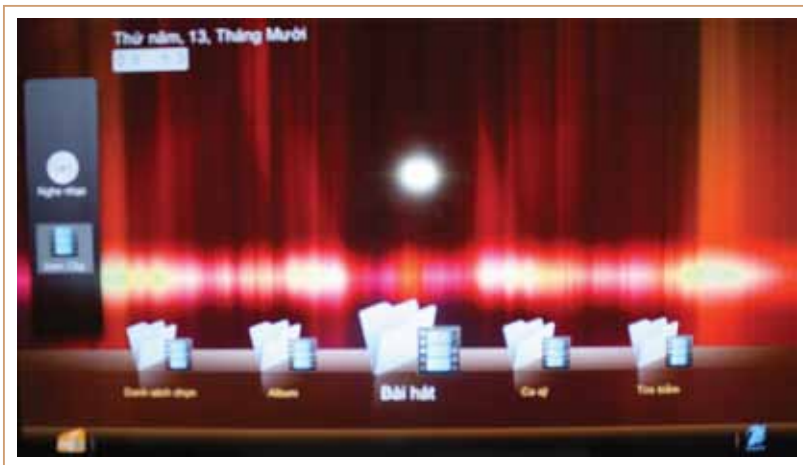


Màn hình dịch vụ “Âm nhạc” hiển thị như sau






01010001100010001010101011000101001011011001



Để chọn mục nghe nhạc hoặc xem clip: dùng nút  và bấm nút  để chọn .
 Để chọn danh sách mới nhất, hấp dẫn nhất, ca khúc Việt Nam và quốc tế:
 dùng nút   để chuyển tới mục cần chọn, bấm  để chọn



Để lựa chọn thứ tự theo alphabet: dùng nút   để chuyển tới mục chọn thứ tự theo alphabet, bấm  để chọn. Hệ thống mặc định được sắp xếp theo thứ tự các ca khúc mới nhất










➤ Âm nhạc







Để chọn nghe/xem 01 bài: dùng nút   di chuyển đến tên bài, bấm nút  để nghe/xem.

Để thêm bài vào mục Danh sách chọn: chọn bài hát, bấm  hệ thống hiển thị màn hình nhỏ cho phép thêm bài hát vào mục Danh sách chọn.

Để di chuyển nhanh đến các trang danh sách bài hát/clip: dùng nút   để xuống phần trang và bấm số trang muốn tới.

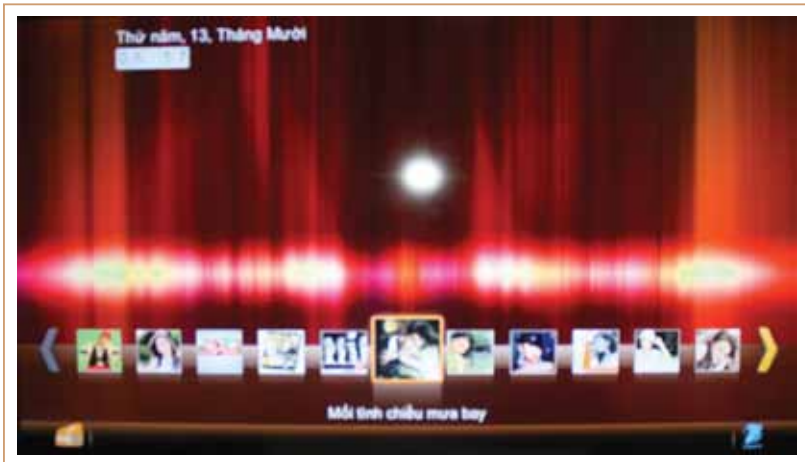Để chọn 01 album: dùng nút   tới album muốn chọn, bấm  để chọn




Để chọn nghe/xem 01 bài trong 01 album: dùng nút   di chuyển đến bài chọn, bấm nút  để nghe/xem.



Để chọn nghe/xem tất cả album hay thêm album vào Danh sách chọn: bấm nút App.




01010001100010001010101011000101001011011001

Để chọn ca sỹ: Tại mục Ca sỹ, khách hàng di chuyển mũi tên  tới ca sỹ mong muốn. Danh sách các bài hát của ca sỹ được chọn sẽ hiển thị ngay trên màn hình



Để nghe/xem một bài trong danh sách của ca sỹ: chọn bài, ấn nút 
 Để nghe/xem tất cả những bài vừa chọn trong mục "Danh sách chọn": bấm nút 

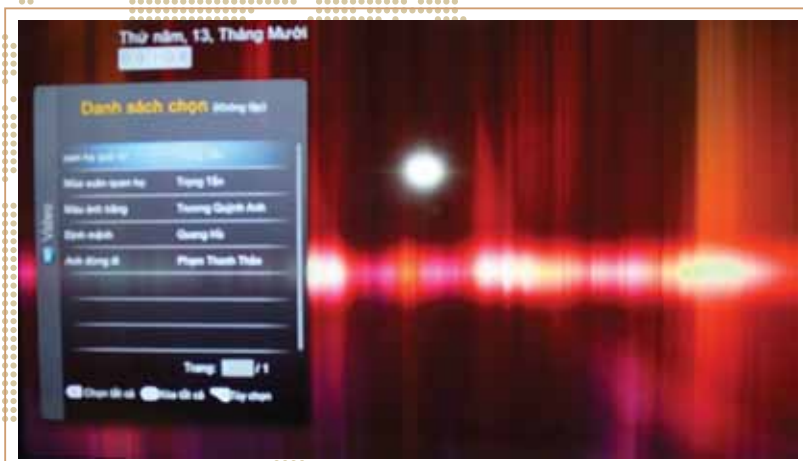



➤ Âm nhạc

Để nghe/xem từng bài: bấm nút App, hệ thống hiển thị màn hình nhỏ cho phép nghe/xem ngay bài hát đó hoặc đổi thứ tự bài hát đã chọn hay loại bỏ bài hát ra khỏi Danh sách chọn





Để xóa các bài trong danh sách chọn: chọn bài , ấn nút Del.

Để biết tên bài kế tiếp, thay đổi bài hát, xem danh sách các bài trong mục Danh sách chọn: ấn nút Info.



01010001100010001010101011000101001011011001

Để tìm bài hát: Chọn mục Tìm kiếm khách hàng có 3 sự lựa chọn: tìm theo tên bài hát hoặc tên ca sĩ hoặc tìm theo tên album. Sử dụng Bảng chữ cái trên màn hình, di chuyển nút  để bấm chữ cái đầu tên bài hát, chữ cái đầu tên ca sĩ,

chữ cái đầu của tên album, hoặc tên bài hát, tên ca sĩ, tên album. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị ngay bên cạnh. Quý khách hàng có thể chọn nghe/xem luôn bằng cách nhấn nút  hoặc thêm vào danh sách chọn bài

