






➤ Game


Từ màn hình giao diện chính của MyTV, di chuyển phím   và nhấn phím  để lựa chọn vào dịch vụ Game









Màn hình dịch vụ “Game” hiển thị như sau







01010001100010001010101011000101001011011001

Để lựa chọn chuyên mục Game: sử dụng nút  để chọn

Để lựa chọn thể loại game: sử dụng nút  , bấm  để chọn.

Để chơi game yêu thích: Sử dụng nút  , bấm  để chọn



Sử dụng nút   để lựa chọn CHƠI hoặc ƯA THÍCH hoặc TRỞ VỀ.
 Khi khách hàng chọn vào CHƠI sẽ hiển thị trang hỏi giá, dùng nút   để lựa chọn CÓ hoặc KHÔNG đồng ý chọn






Game

Để lưu game vào mục ưa thích: di chuyển đến ƯA THÍCH và bấm **OK**.

Để xóa game đã chọn vào ưa thích: di chuyển đến tên game cần xóa rồi bấm **OK**.

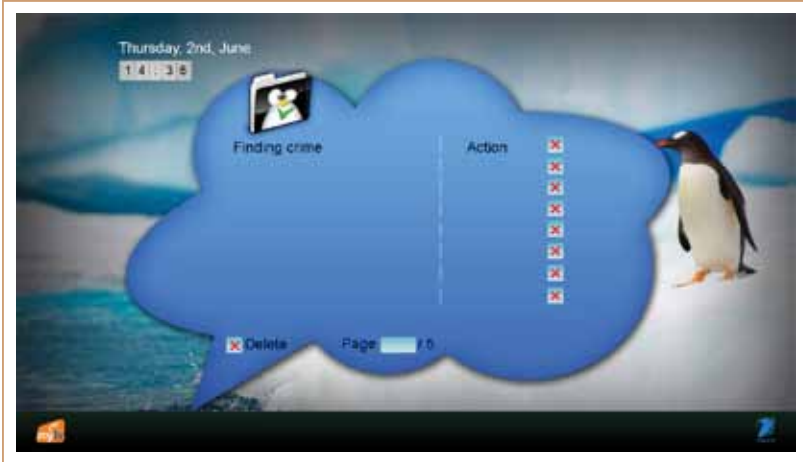

Để tìm kiếm game: dùng nút **OK** chọn mục TÌM KIẾM, ấn phím LOC để hiển thị bàn phím ảo, sử dụng nút **OK** trên remote để chọn ký tự nhập tên game, bấm **OK** khi đã nhập tên đầy đủ

