




➤ Karaoke

Từ màn hình giao diện chính của MyTV, lựa chọn dịch vụ Karaoke bằng cách di chuyển nút ◀ ▶ và bấm nút OK để lựa chọn



Màn hình dịch vụ “Karaoke” hiển thị như sau

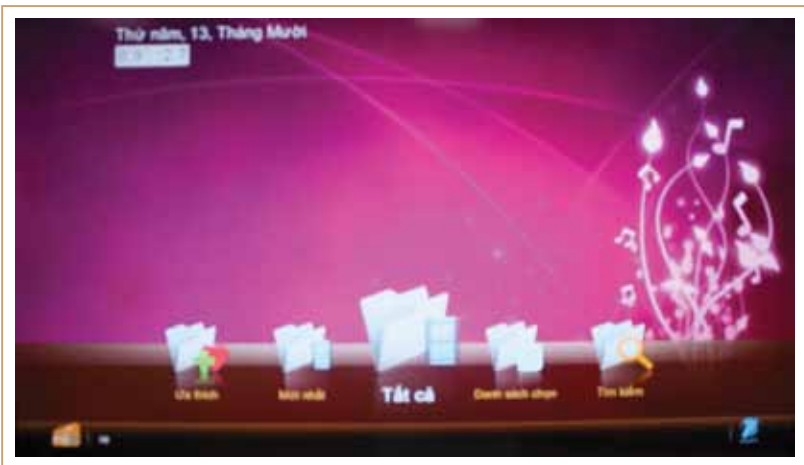



01010001100010001010101011000101001011011001




Karaoke

Để xóa bài hát trong Danh sách chọn, bấm nút Del



Để di chuyển nhanh đến các trang bài hát: Sử dụng nút   , di chuyển xuống Phần trang và bấm số trang muốn tới .

Để hiển thị Danh sách Tất cả các bài, khi đang hát 1 bài: bấm nút  . Ấn phím Back để trở lại hát.

Để hát một bài trong danh sách: bấm phím App, hệ thống hiển thị màn hình nhỏ cho phép chọn hát luôn bài hát đó, hoặc thay đổi thứ tự lên trên đầu sau bài đang hát, hoặc xóa khỏi danh sách chọn

